

Bozzelli Zircon

N15W24983 Bluemound Road • Pewaukee, WI 53072 U.S.A.
Telefono: (262) 691-3320 • Fax: +1 (262) 701-5780 • Web: www.harken.com • Email: harken@harken.com

Descrizione e caratteristiche



I bozzelli dai cuscinetti in ceramica a basso attrito offrono una maggiore sensibilità nelle applicazioni ad alte prestazioni.

Caratteristiche:

- Pulegge composite stampate ad inserto con cuscinetti in ceramica a basso attrito
- La puleggia e le guance laterali sono realizzate con una fabbricazione multiparte rinforzata con fibre robuste e affidabili
- Testa in acciaio strutturale per attacco morbido

Singolo



2190, 2195

2191, 2196

Doppio



2192, 2197

2193, 2198

Specifiche tecniche

Parte N.		Puleggia Ø		Lunghezza		Peso		Cavo ottimale Ø		Carico massimo di lavoro		Carico di rottura	
		"	mm	"	mm	oz	g	"	mm	lb	kg	lb	kg
2190	Singolo da 40 mm	1 9/16	40	2 3/8	60	0,81	22,9	1/4	6	250	115	750	340
2191	Singolo da 40 mm con arricavo	1 9/16	40	2 7/8	73	0,93	26,5	1/4	6	250	115	750	340
2192	Doppio da 40 mm	1 9/16	40	2 3/8	60	1,58	44,7	1/4	6	500	230	1500	680
2193	Doppio da 40 mm con arricavo	1 9/16	40	2 7/8	73	1,68	47,6	1/4	6	500	230	1500	680
2195	Singolo da 57 mm	2 1/4	57	3 1/8	79	1,58	44,8	5/16	8	330	150	990	450
2196	Singolo da 57 mm con arricavo	2 1/4	57	3 3/4	95	1,81	51,4	5/16	8	330	150	990	450
2197	Doppio da 57 mm	2 1/4	57	3 1/8	79	3,05	86,4	5/16	8	660	300	1980	900
2198	Doppio da 57 mm con arricavo	2 1/4	57	3 3/4	95	3,27	92,7	5/16	8	660	300	1980	900

Accessori

Utilizzare cime di ancoraggio o loop fissati alla testa del bozzello.



IMPORTANTE! Eseguire la legatura solo attraverso entrambe le guance in modo che la legatura tenga unito il bozzello evitando che si stacchi. Se la legatura o la cima sono allineati alla giuntura, ciò può dividere in due il bozzello, provocandone il cedimento.




CORRETTO




ERRATO

IMPORTANTE! Se si aggiunge un bozzello all'arricavo, assicurarsi che il carico sul bozzello utilizzato per aumentare il vantaggio meccanico non sia superiore a 1/3 del carico del bozzello superiore. Non aggiungere un sistema separato in condizione di pieno carico.

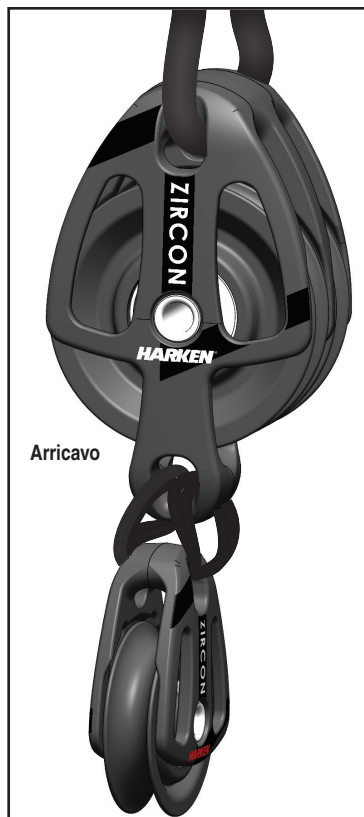

Manutenzione e garanzia

Pulire il bozzello e gli accessori frequentemente con detergente e acqua dolce applicati nella puleggia, nei cuscinetti in ceramica e nelle aree delle guance. Far ruotare la puleggia per distribuire detergente e acqua. Sciacquare con acqua dolce durante la rotazione delle parti. Ispezionare e sostituire le giunzioni usurate, danneggiate dai raggi UV o compromesse su ancoraggi e loop di attacco.

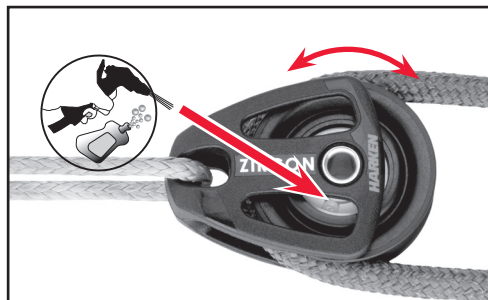

Per ulteriori informazioni su sicurezza, manutenzione e garanzia consultare:

www.harken.com/manuals o il catalogo Harken.